


Wie aktualisiere ich meine Uncorex 2.0? Welche Möglichkeiten habe ich?


Es ist wichtig, dass deine Uncorex2.0 auf dem aktuellen Softwarestand ist; im Vergleich zu der Auslieferungssoftware können inzwischen Fehler und Verbesserungen umgesetzt worden sein.

Sollte Dir ein Fehler aufgefallen sein oder Du einen Verbesserungsvorschlag haben; schreibe bitte eine Email an


support@uncorex.com

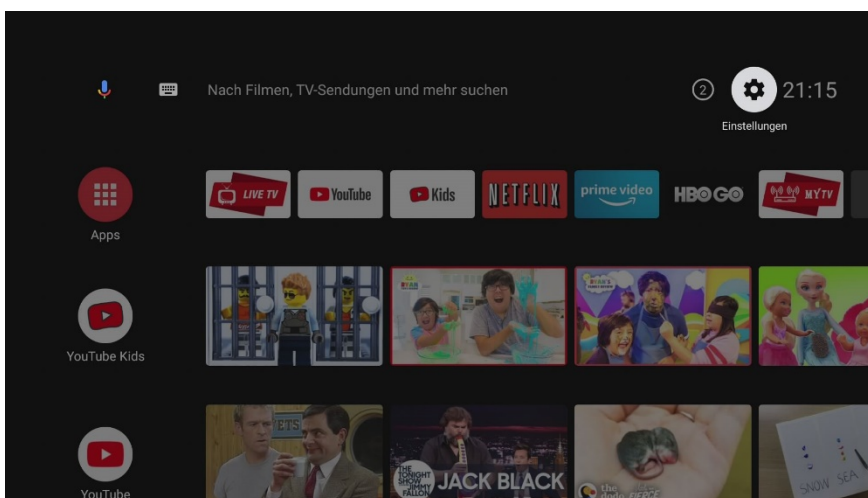

Gehe ins Hauptmenü und öffne die Einstellungen

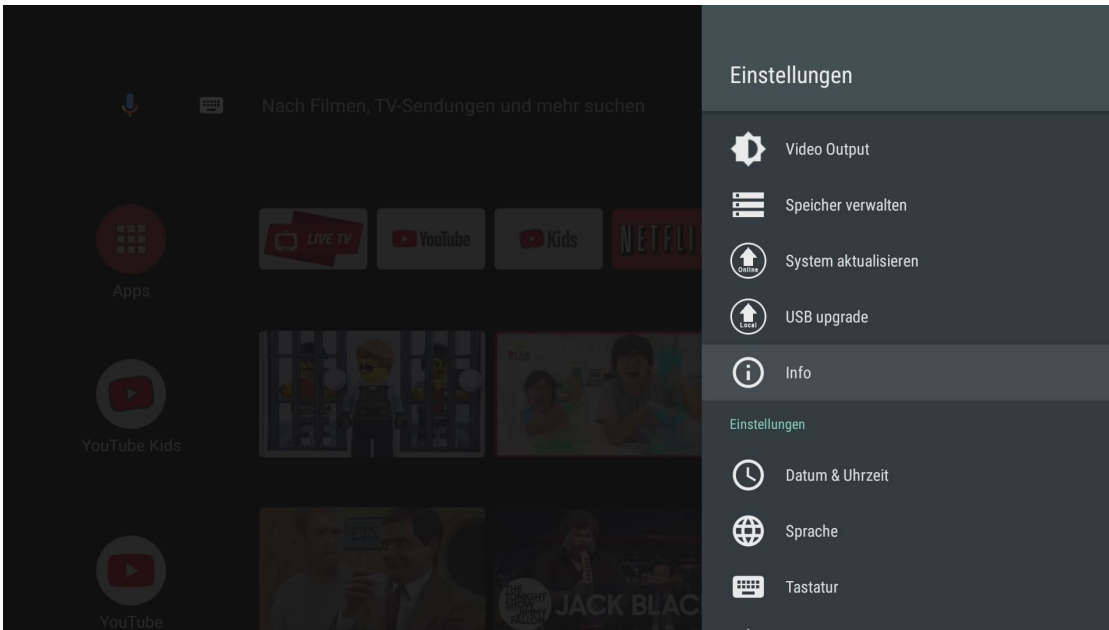

In den Einstellungen findest Du den PUNKT INFO. Falls Du die Uncorex2.0 nach dem Auslieferungszustand aktualisiert hast, wirst Du den Menüpunkt System aktualisieren haben – ansonsten bitte **INFO** öffnen.

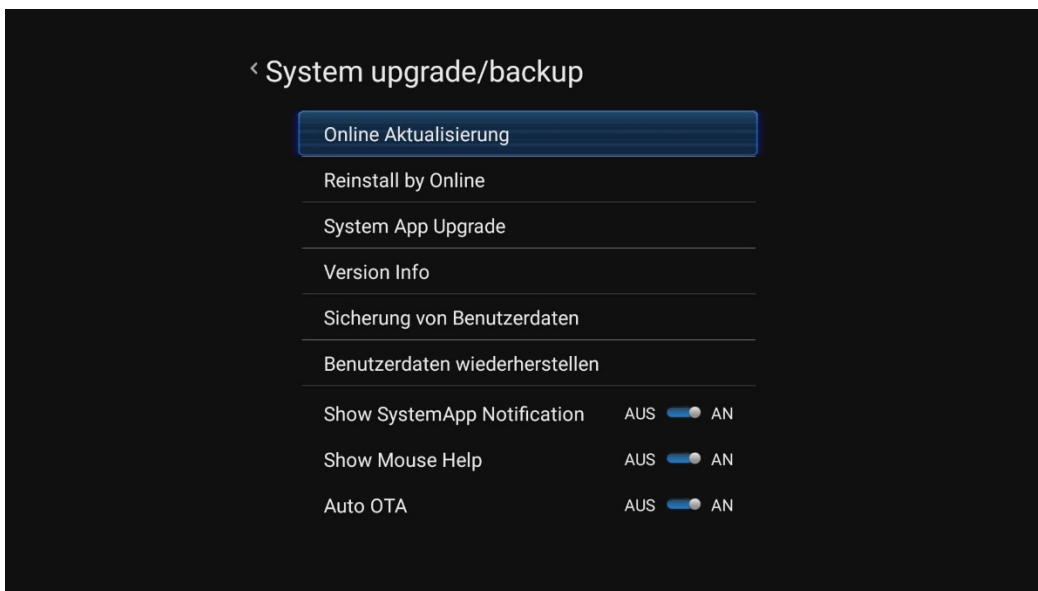

Jetzt hast Du das Aktualisierungsmenü geöffnet.

Online Aktualisierung – hier überprüft die Box, ob deine Firmware auf dem aktuellen Stand ist – wenn nicht wirst Du eine Option erhalten, deine Box FULL oder NORMAL upzudaten.



FULL oder NORMAL?

FULL: Eine Aktualisierung verbunden mit einem Werksreset – deine bisherigen Einstellungen wie Kanalliste oder installierte APPS, Logins werden gelöscht.

NORMAL: deine bisherigen Einstellungen bleiben erhalten – nach der Aktualisierung behältst Du deine Daten.

Was bedeutet Reinstall by Online?

Reinstall bedeutet, dass Du dieselbe Firmware, die deine Box zu dem Zeitpunkt besitzt, erneut installieren kannst.

Was bedeutet AUTO OTA?

Wenn AUTO OTA auf AN ist, wirst Du eine automatische Benachrichtigung erhalten, dass ein neues Update zur Verfügung steht.

Kann Ich den Receiver auch manuell updaten mit einem USB Stick?

Falls Du die Firmware als Datei besitzt, kannst Du deine UX2.0 auch manuell updaten. Kopiere die ZIP Datei in das Hauptverzeichnis deines USB Speichermediums.

Die Datei muss den Namen **update.zip** besitzen.

Starte die Box neu und drücke beim Bootvorgang mehrmals die **OK Taste** bis auf dem Display update erscheint.

Bitte nehme den Receiver nicht vom Strom bis der Neustart eigen erfolgt ist.